


# 钢笔各部分名称

FC-1500/1700/1800或FCT-1500

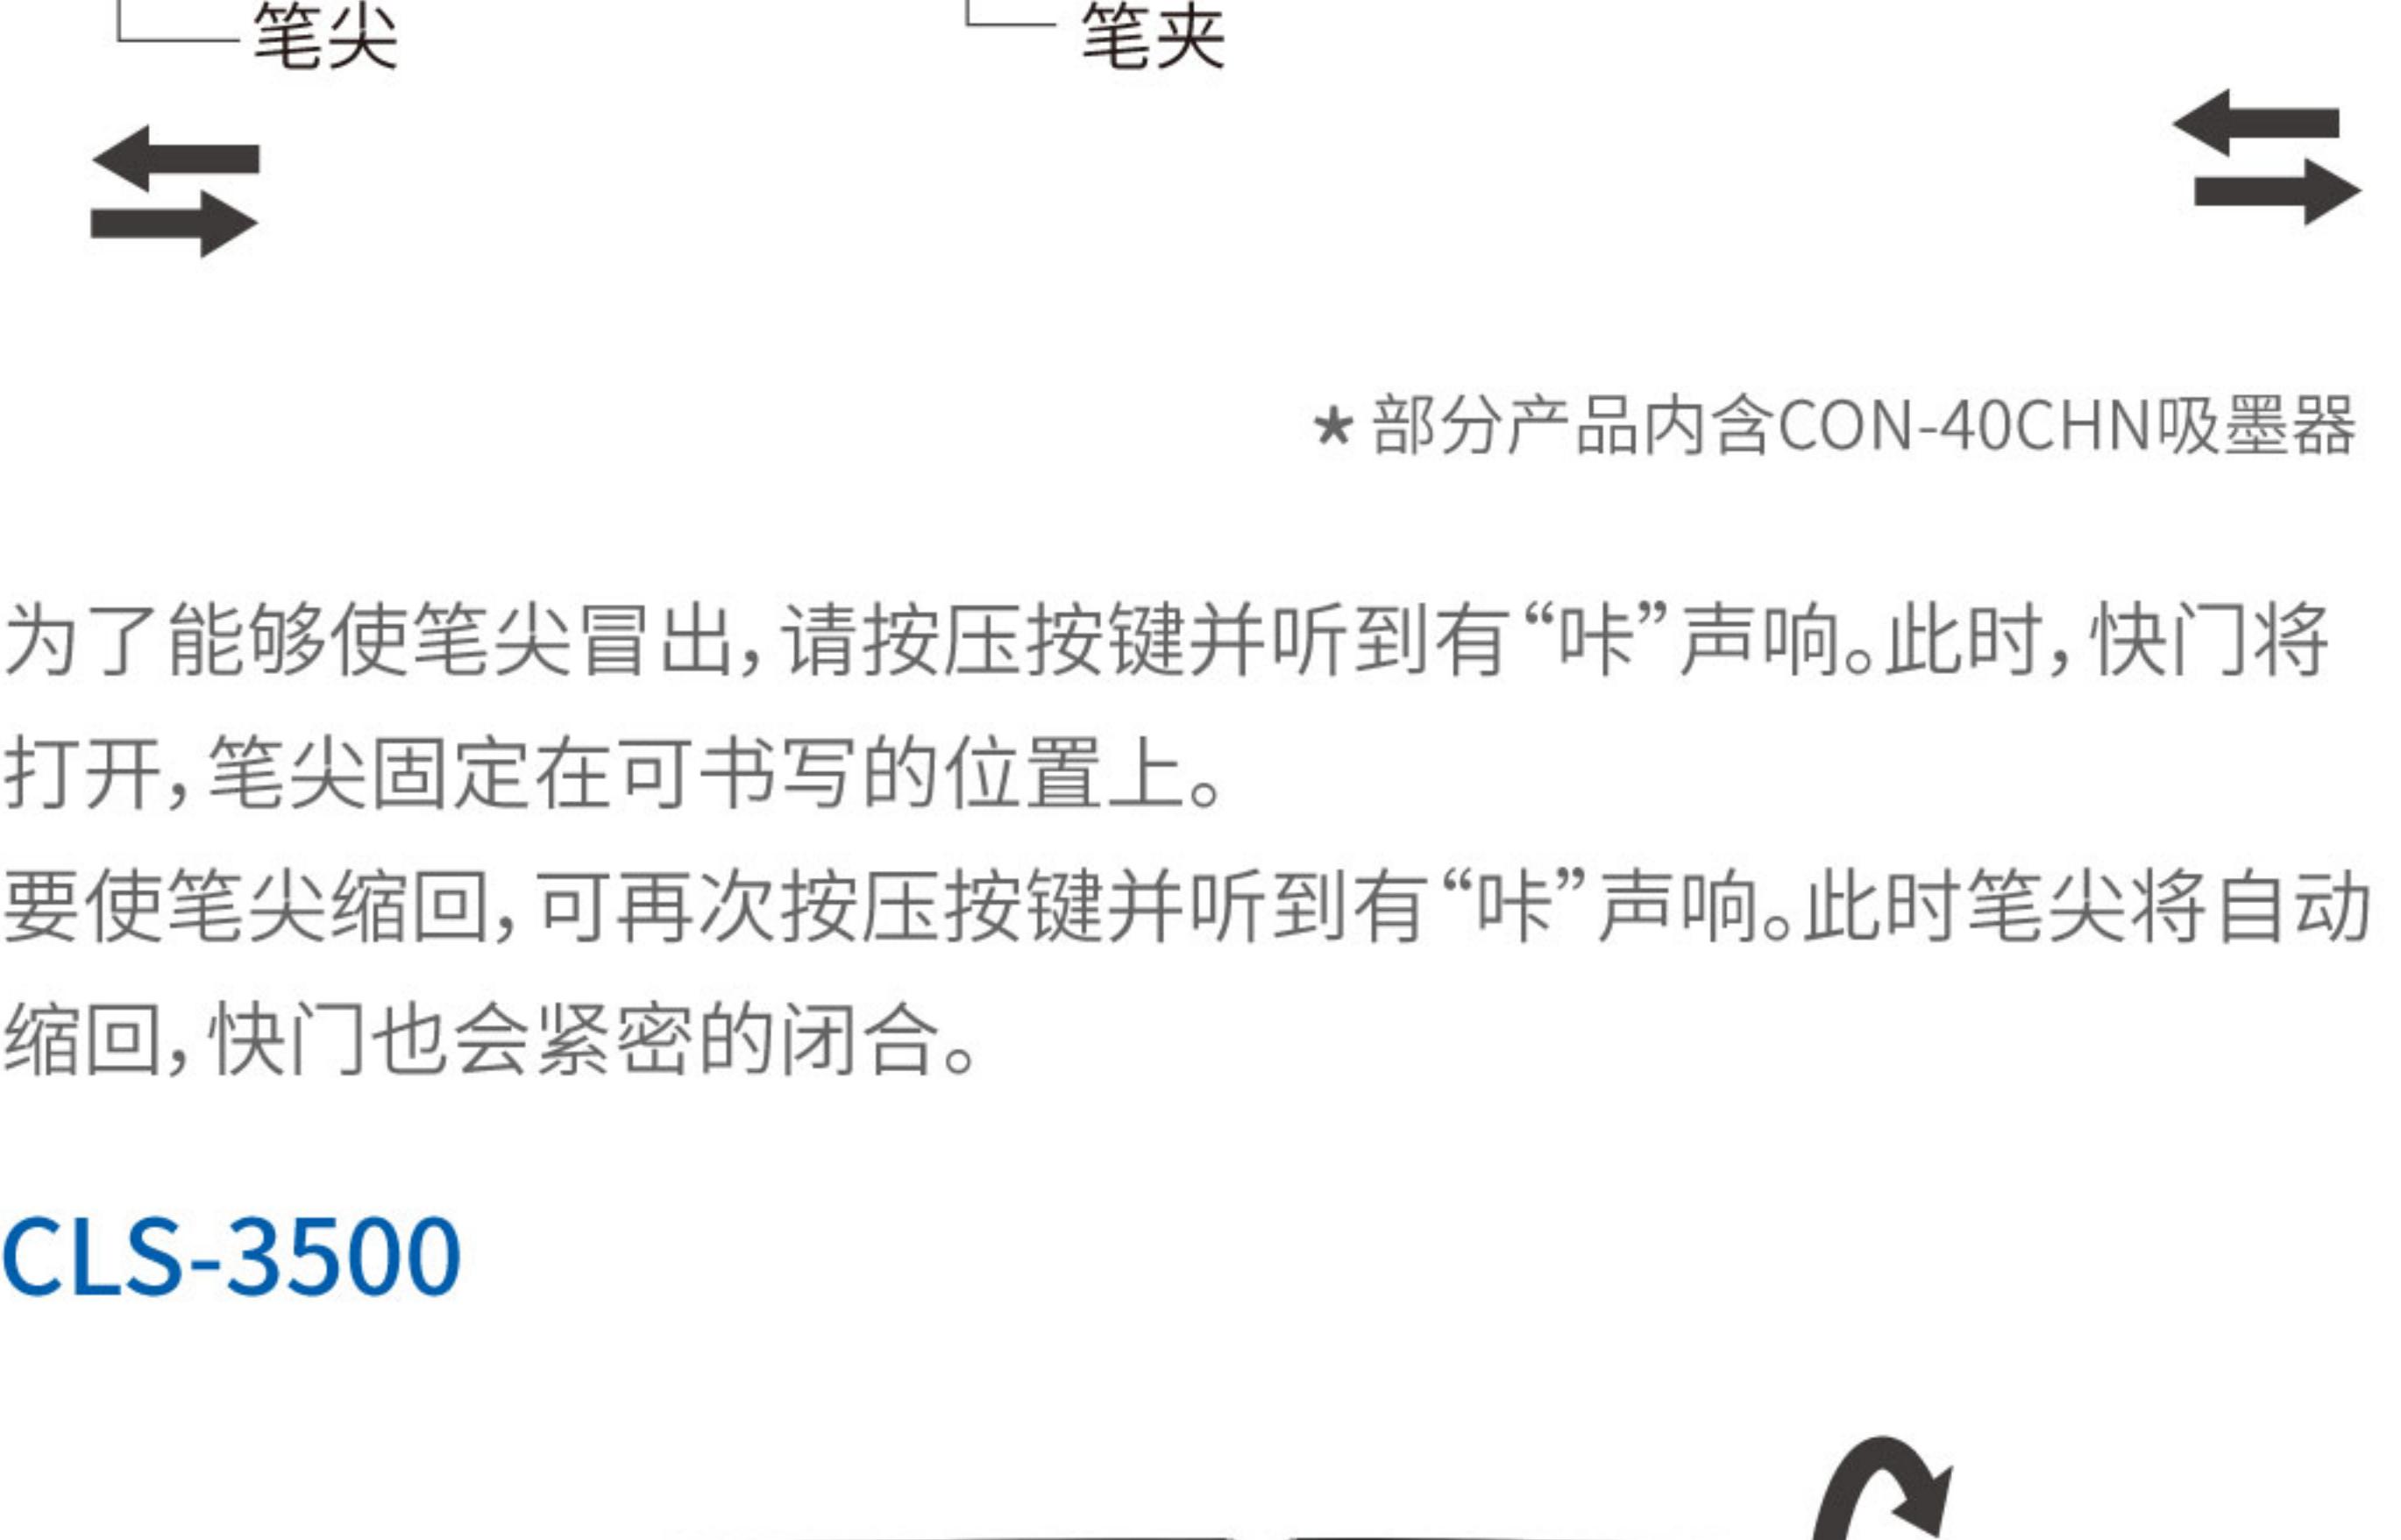

\* 部分产品内含CON-40CHN吸墨器

为了能够使笔尖冒出,请按压按键并听到有“咔”声响。此时,快门将打开,笔尖固定在可书写的位罝上。

要使笔尖缩回,可再次按压按键并听到有“咔”声响。此时笔尖将自动缩回,快门也会紧密的闭合。

FCLS-3500



为了使笔尖冒出,请按压笔尾按键,此时快门将打开。按压直至笔尖固定在可书写的位罝上。

要使笔尖缩回,只要稍微转动笔杆后端凸起的旋钮,此时笔尖将自动缩回,快门也会紧密的闭合。

来,写写看吧!

使用钢笔,感觉好像很难,没关系!只要掌握了钢笔使用的基本方法,便可以很好地书写。打开笔盖,直直的插入墨胆,就迈出了使用钢笔的第一步。快来用用看吧。

## 钢笔打开和组装方法

### 打开

笔身放平,在笔尖处于缩回状态时,转动笔身,轻轻取出笔芯部分。




①



②

### 组装

一手捏住笔握部分,将笔芯部分放入笔握部分内部,让笔芯的凸起对准笔握部分的凹槽并卡入,之后将笔身部拧紧。

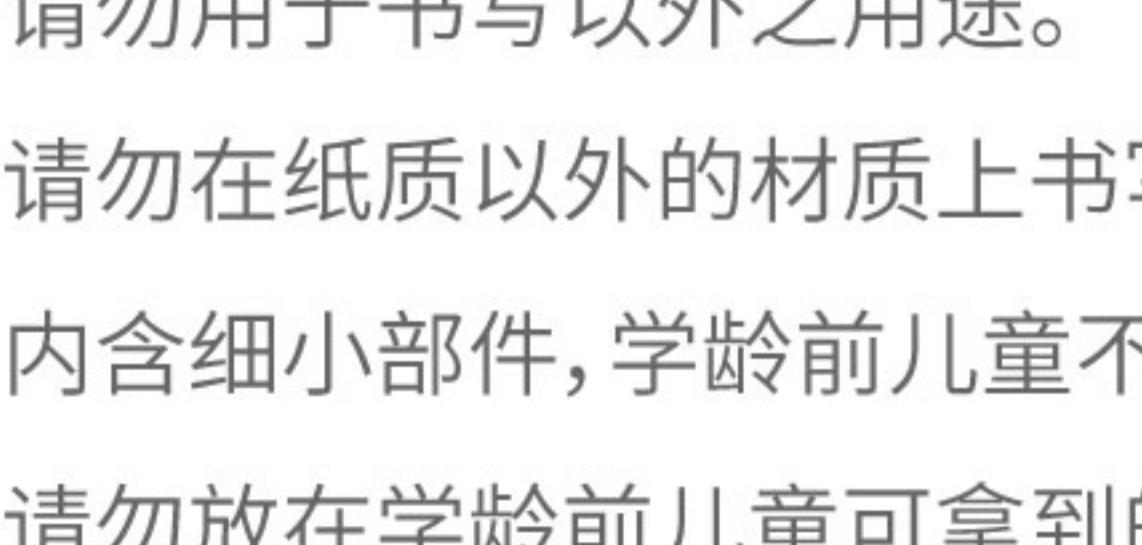

③




④

## 墨胆使用方法


### 旋转式墨水胆40 CON-40-CHN

01 请按照前面的打开方式打开并取出笔芯,把笔尖全部置入墨水中,请勿把笔尖碰到瓶底,以免损坏笔尖。

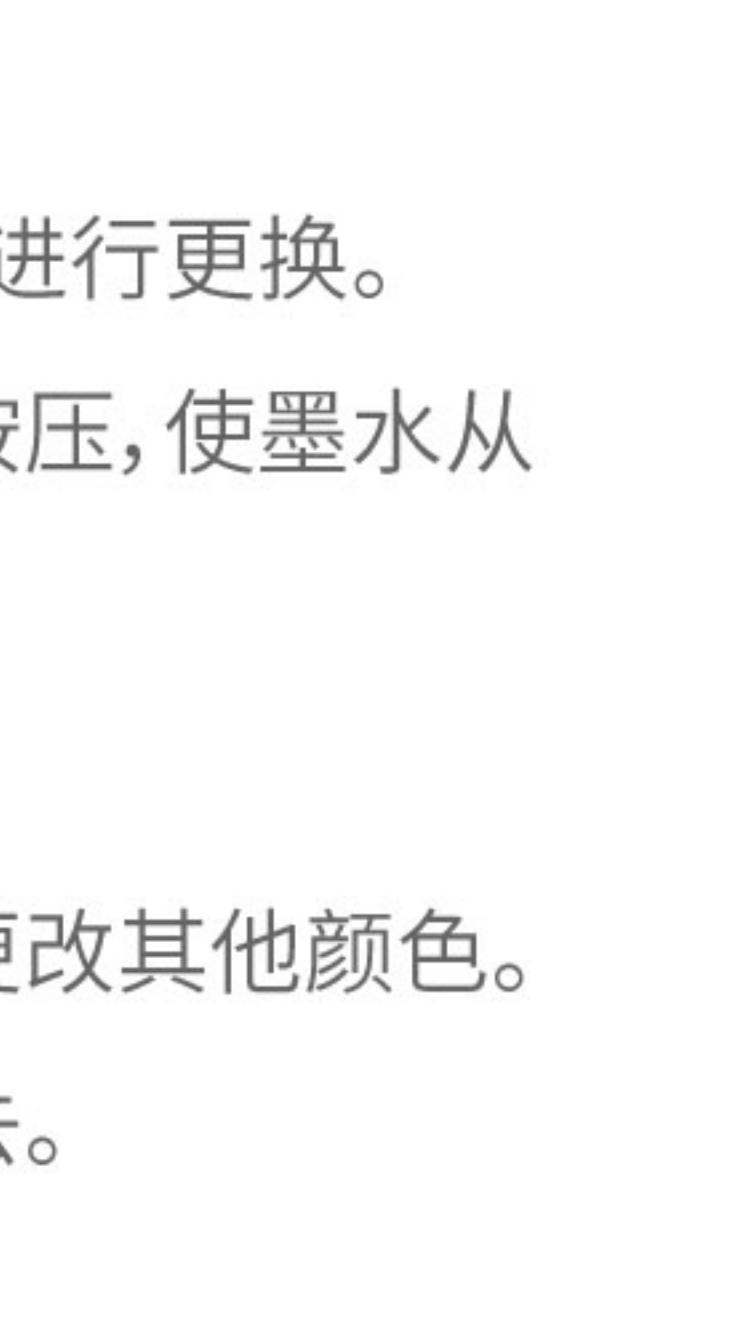

02 转动墨水胆的旋钮,便可吸入墨水。

03 取出笔芯,用吸水布轻轻擦拭笔尖多余墨水,并按照前面的组装方式进行组装后即可使用。

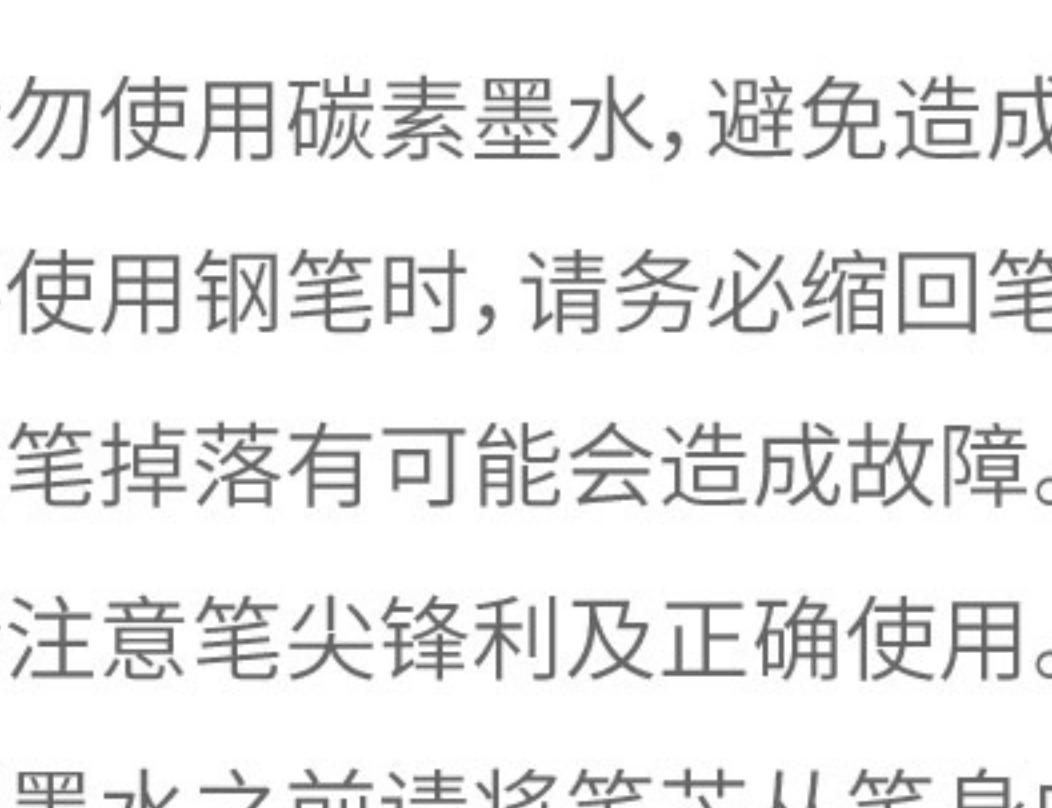

## 注意事项

- 请勿用于书写以外之用途。
- 请勿在纸质以外的材质上书写。
- 内含细小部件,学龄前儿童不适合使用。
- 请勿放在学龄前儿童可拿到的地方。
- 请勿猛烈摇动或摔打。否则可能导致漏墨。
- 更换墨胆时,为了防止墨水溅出,请将笔尖向上进行更换。
- 初次使用一次性墨胆时,将墨胆插入之后轻轻按压,使墨水从笔尖流出后再进行书写。
- 请勿放置在阳光直射以及高温的地方。
- 一旦使用了一种颜色的墨水,请清洗干净后再更改其他颜色。
- 由于使用水性墨水,如不慎沾染衣物将很难洗去。
- 为保证书写质量,请使用PILOT钢笔专用墨水。
- 请勿使用碳素墨水,避免造成笔尖堵塞。
- 不使用钢笔时,请务必缩回笔尖。
- 钢笔掉落有可能会造成故障。
- 请注意笔尖锋利及正确使用。
- 吸墨水之前请将笔芯从笔身中取出。
- 笔芯未取出前不得把笔尖部分直接浸入墨水瓶中。
- 如果墨水浸入笔头部分,将会影响正常使用。



0-3